

# Scheda generica montaggio DISSUASORI ESTRAIBILI

TEMPO DI MONTAGGIO:  
30 min



STRUMENTI:  
PALA E  
CEMENTO



PRODOTTO CERTIFICATO CE Rev. E.02.2020

## PREPARAZIONE INIZIALE:


Procedere con la misura del foro da praticare secondo tabella.

## FISSAGGIO


Cementare l'accessorio seguendo le indicazioni in figura 4.1.

**NOTA BENE:** Assicurarsi di creare lo spazio riservato all'incastro del lucchetto il quale varia in funzione del lucchetto utilizzato (non fornito).


CODICE	Ø foro	profondità foro
320102	100 mm	170 mm
320302	80 mm	220 mm
320503	120 mm	170 mm
320603	130 mm	220 mm
321103	110 mm	220 mm
321204	80 mm	220 mm
321208	100 mm	220 mm
321803	120 mm	220 mm

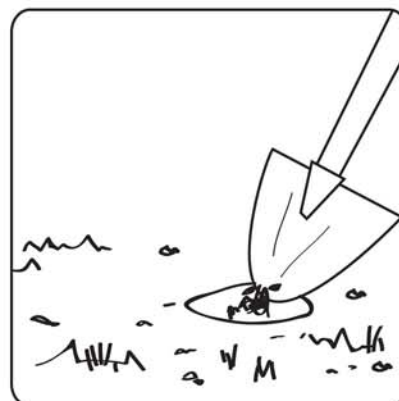


1 - Preparare scavo nel terreno.

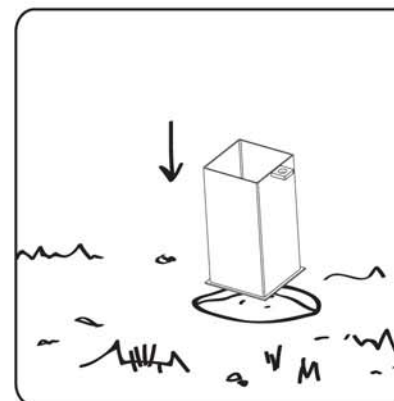


3 - Poggiare l'accessorio estraibile nello scavo.

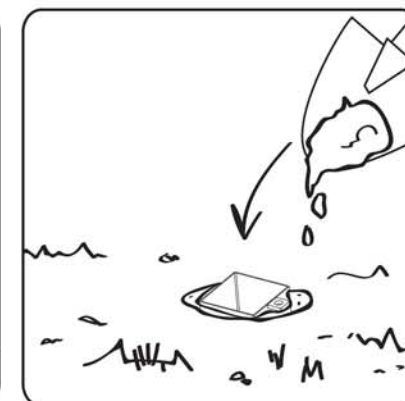


2 - Versare cemento nello scavo

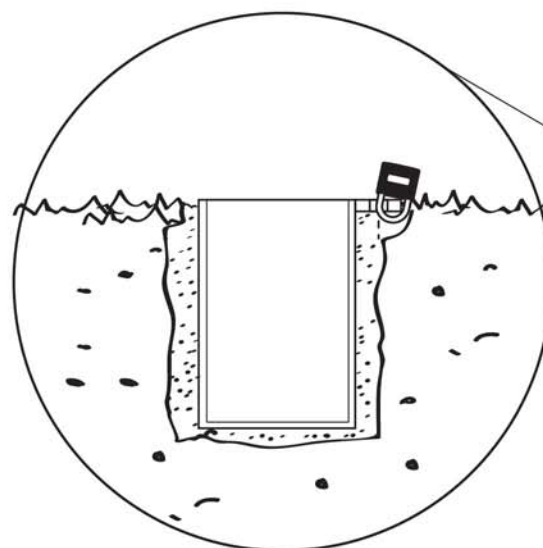

4.1 L'accessorio deve essere livellato al piano 0 con annesso spazio per passaggio lucchetto.

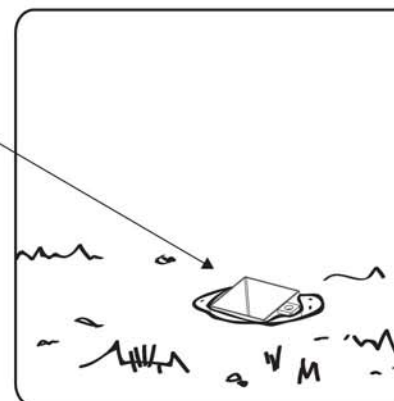

4 - Attendere che il cemento si asciughi

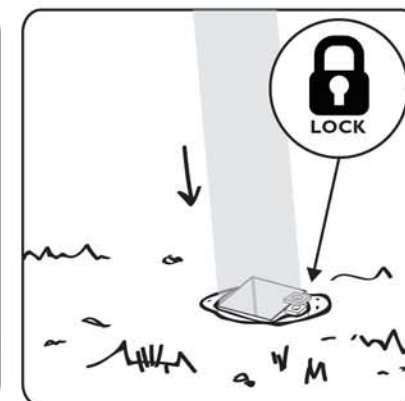

5 - Inserire il dissuasore e bloccarlo tramite lucchetto