



- A** Palo esistente
- B** Prolungamento palo
- C** Grani in acciaio Inox a punta M8

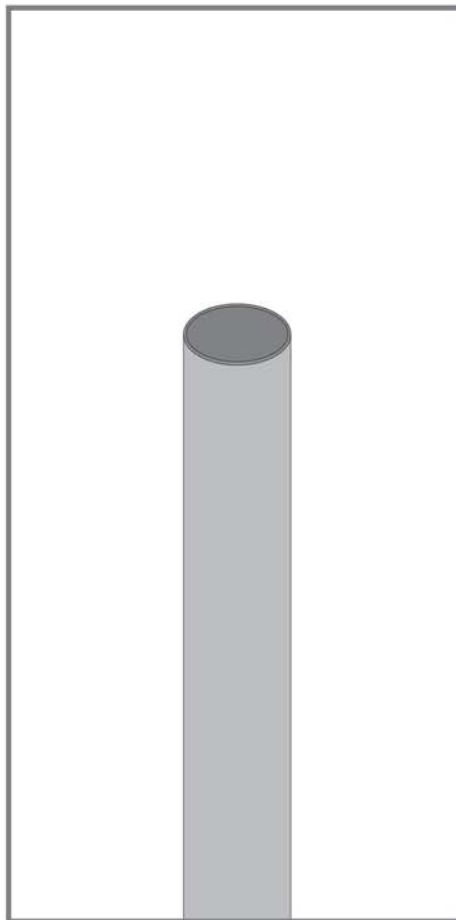


Palo in acciaio sul quale si intende installare il prolungamento

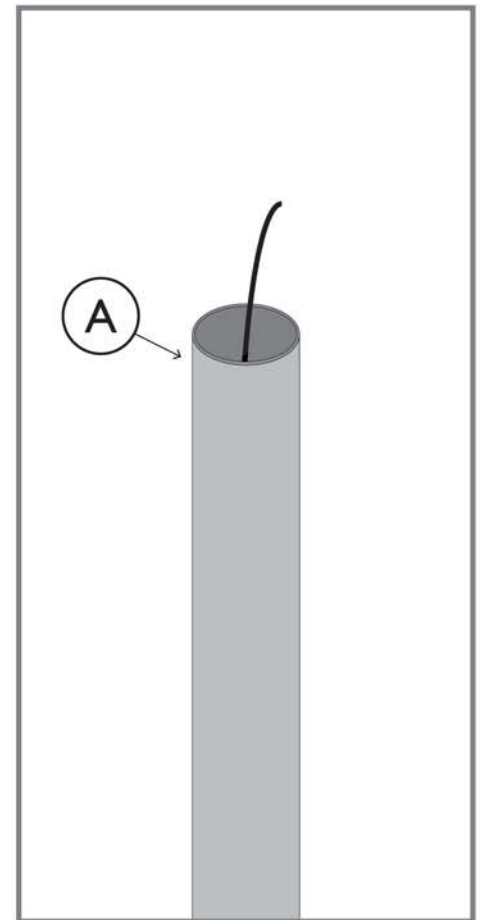


FASE 1: estrarre i cavi elettrici

N.B. Prestare attenzione nel passare i cavi elettrici attraverso i componenti durante le varie fasi del montaggio.

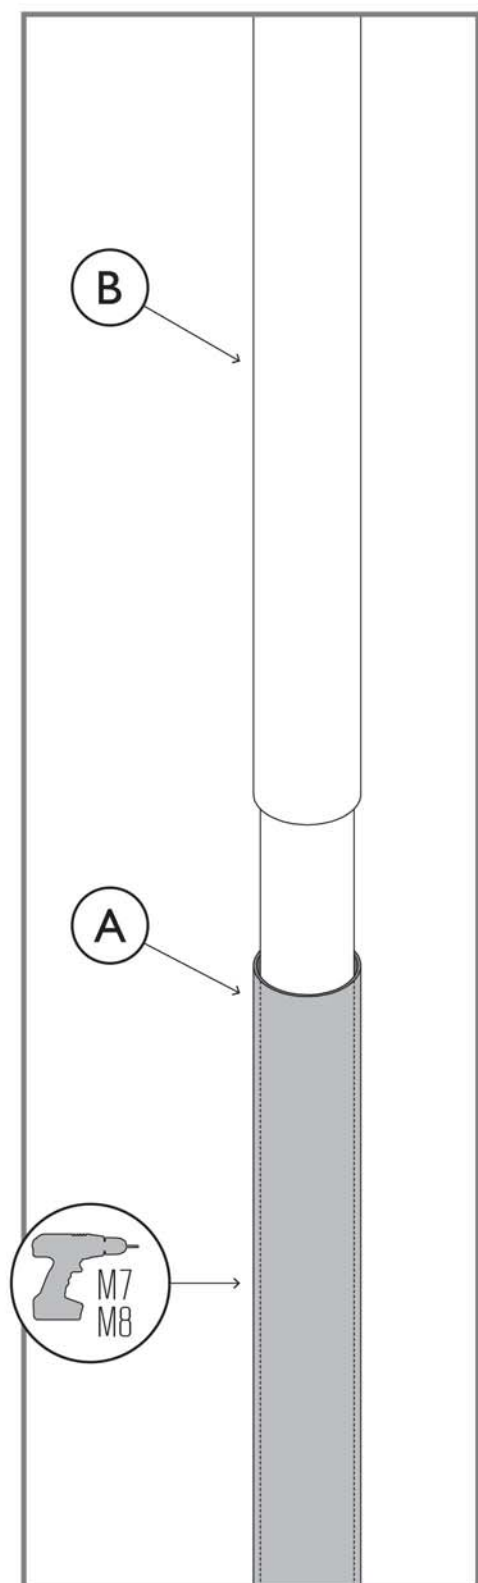

FASE 2: inserire prolunga (B) e forare il palo esistente (A) con punta M7; filettare poi i fori con punta M8.

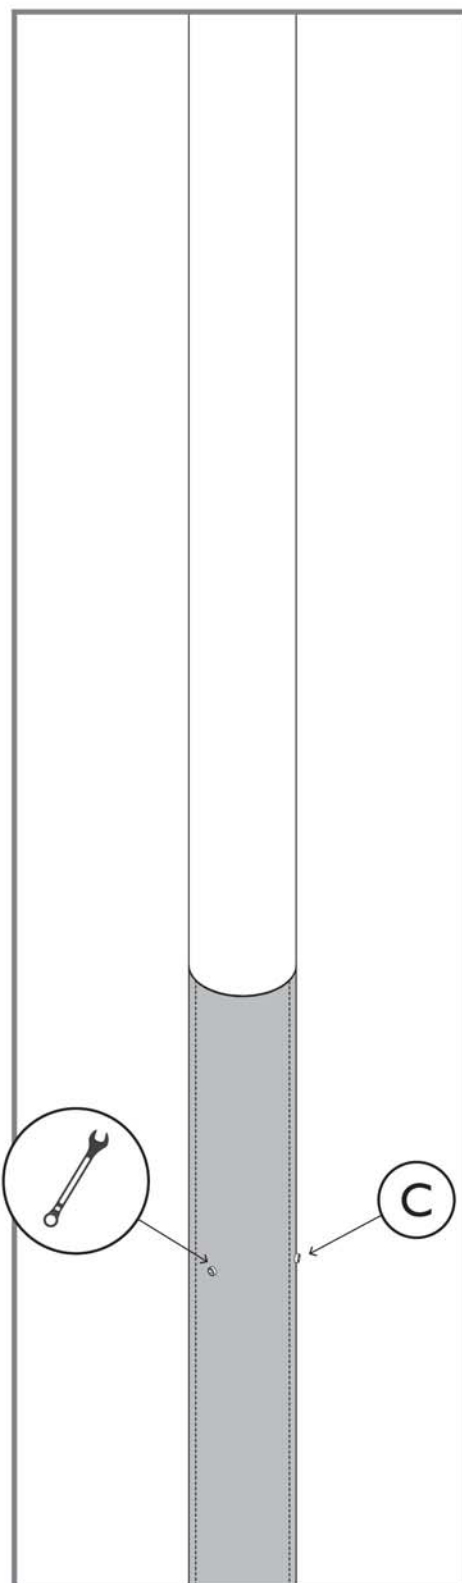

FASE 3: bloccare (B) su (A) avvitando i grani M8 a punta.